

Gebrauchsanweisung EHONP17 / EHONP17S



Automatisierte Übersetzung. ggf sind die Begriffe auf dem Display etwas abweichend!

Tabelle geeigneter Behälter

Der Hersteller listet unten einige Behälter auf, die unter bestimmten Bedingungen zulässig sind. Bitte überprüfen Sie

diese sorgfältig und beachten Sie diese vor der Verwendung.

Hitzebeständige Behälter		
Gehärtetes Glas	✓	Behälter mit Metallverzierungen können nicht verwendet werden
Glaskeramik	✓	
Töpferware (Emaille, Töpferware, Keramik)	✓	
Metallplatte		
Metallplatte (alle anderen Metallbehälter können nicht verwendet werden)	✓	Nur auf einem Regal im Garraum. KEINE LEBENSMITTEL DIREKT AUF DEM BACKOFENBODEN GAREN.
Kunststoffbehälter		
Spezielle, backofengeeignete Kunststoffbehälter	✓	Kann nicht verwendet werden, wenn die Temperatur eine bestimmte Temperatur erreicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers.
Einweggeschirr		
Keine brennbaren Behälter (Papier/Karton) verwenden	X	
Folie/Papier	X	
Andere Instrumente		
Verschlusshahn, Etikett	X	Während des Garens dürfen sich keine Kochutensilien im Backofen befinden.
Geschirr	X	
Temperatursensor	X	

INHALT

Tastensymbole.	2
Einleitung.	3
1. Installation.	8
1.1 Kassenbon:	8
1.2 Standort und Position des Ofens	8
1.3 Stromversorgung	9
1.3.1 Stromversorgung	9
1.3.2 Stromversorgung	9
1.3.3 Einphasig	9
1.3.4 Dreiphasig.	10
2. Geräteparameter	12
2.1 Tabelle der Produktparameter.	12
3. Funktionen.	13
4. Bedienungsanleitung	14
4.1 Stromanschluss	14
4.2 Bedienoberfläche	15
4.2.1. Schnittstelle	15
4.2.2. Menü bearbeiten	16
4.2.3. Ein schnelles benutzerdefiniertes Menü.	19
4.2.4 Systemeinstellungen	20
5. Reinigung.	26
5.1 Reinigungsanleitung....	26
5.1.1 Schnellabkühlmethode.	26
5.1.2 Reinigungswerkzeuge	27
6. Fehlerbehebung	



Warnung!

Achten Sie beim Anschließen des Netzkabels darauf, dass die Verbindung jedes einzelnen Leiters fest ist und das Netzkabel fest verschlossen ist. Auch wenn das Netzkabel äußeren Kräften ausgesetzt ist, dürfen die Anschlussklemmen nicht locker sein, da dies sonst zu Gefahren führen kann. Das Netzkabel muss ein ölbeständiges, ummanteltes Kabel sein, das nicht leichter ist als gewöhnliches Neopren oder ein gleichwertiges Kabel mit einer Ummantelung aus synthetischem Gummi. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Kabel mit den gleichen Spezifikationen ersetzt werden.



Gefahr!

Dieses Produkt muss geerdet werden, da es sonst zu einem Stromschlag oder sogar zum Tod führen kann.

Die elektrische Verkabelung des Geräts muss von einem qualifizierten Elektrotechniker an eine separate Stromversorgung angeschlossen werden.

Jedes Gerät muss mit einem doppelseitig isolierten Schalter mit einer geeigneten Nennkapazität und einem Kontaktabstand von mehr als 3 mm ausgestattet sein.



Potenzialausgleich

Die Rückseite des Geräts verfügt über einen Potenzialausgleichspunkt für eine separate Erdung (GND).



Warnung!

Wenn sich die Stromversorgung im Freien befindet, achten Sie bitte auf die Wasser- und

Staubschutzmaßnahmen.



Warnung!

Um das Risiko eines beschädigten Netzkabels zu vermeiden, muss am Ausgang des Netzkabels und an der Öffnung, durch die das Netzkabel geführt wird, eine Durchführung angebracht werden.



Warnung!



Achten Sie beim Anschließen des Erdungskabels darauf, dass das Netzkabel bei Einwirkung äußerer Kräfte mit der Erdungsklemme verbunden ist.



Vorsicht!

Wenn die Länge des Netzkabels nicht ausreicht, ersetzen Sie es bitte durch ein neues Netzkabel mit ausreichender Länge. VERBINDEN SIE NICHT ZWEI NETZKABEL ZUR VERLÄNGERUNG MITEINANDER

2. Geräteparameter

2.1 Produktparametertabelle

Modell	EHONP17	EHONP17S
Abmessungen (mm)	460 675*610	
Kammer (mm)	305*305*185	
Fassungsvermögen (L)	17	
Nettogewicht (KG)	68,5	
Spannung (V)	208-240V-	
Frequenz	50/60Hz	
Nennleistung (KW)	3,5	
Steuerung	5" Touchscreen	
Menüspeicher	1024	
Garstufe	15	
Garmodus	Heißluft + Mikrowelle	
Mikrowellenleistung (KW)	1,5	
Heißluftleistung	3	
Mikrowellenbereich	0-100%	
Windklassen	10	
IPX-Schutzart	IPX3	
Max. Temperatur	280	
Ungefähre Mikrowellenleistung		

3. Funktionen

1. Ein-/Ausschalter

Der Touchscreen leuchtet auf. Hinweis: Das Ausschalten des Schalters bedeutet nicht, dass die interne Stromversorgung unterbrochen wird.

2. Touchscreen-Steuerung

Details finden Sie im Abschnitt "Bedienungsanleitung".

3. Typenschild

Befindet sich auf der Rückseite. Es enthält Produktmodell, Seriennummer und Leistungsspezifikation.

4. USB-Anschluss

Wechseln Sie einfach zum im Backofen gespeicherten Menü. Unter der Vordertür befindet sich ein USB-Anschluss.

5. Die Entlüftung

Befindet sich auf der Rückseite. Der Luftstrom dient zur Kühlung der internen Komponenten und des aus dem Garraum austretenden Dampfes. Blockieren Sie die Entlüftung nicht, da sonst Mikrowellenwärme in die Umgebung gelangt.

6. Luftfilter

Befindet sich unter der Backofentür. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Luftzirkulation. Blockieren Sie ihn daher NICHT und befolgen Sie die täglichen Reinigungsanweisungen.

7. Der Türgriff

Er ist eine starre Struktur. Die Backofentür kann geöffnet und geschlossen werden, indem der Griff von außen nach unten gezogen und nach oben gedrückt wird. TRAGEN SIE NIEMALS DEN TÜRGRIFF ALS MITTELPUNKT.


8. Tür

Die Tür verfügt über 3 Sicherheitsverriegelungs-Mikroschalter. Bitte halten Sie die Tür sauber und intakt; (Siehe Abschnitt Reinigung)

9. Umluftventilator, Fettfilter und Katalysatoren (je nach Modell).

Die Fettfilter vor dem Umluftventilator müssen sauber und frei von Schmutz usw. gehalten werden. Je nach Backofen gelten unterschiedliche Verfahren für diesen Teil. Bitte achten Sie besonders darauf. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Reinigung und Wartung" in dieser Anleitung.

10. Die Kammer besteht aus Edelstahl. Bitte befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Reinigung und Wartung" dieser Anleitung.

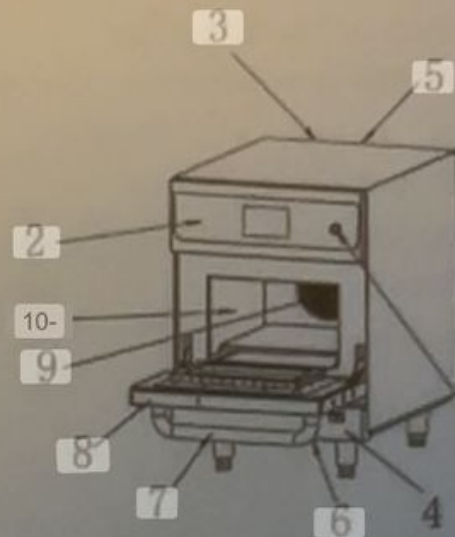

USB-Anschluss

Er befindet sich unter dem vorderen Luftfilter.

Schritt 1: Luftfilter abnehmen

Der Luftfilter ist mit einer Abdeckung durch einen Magneten befestigt

und kann mit etwas Kraft herausgezogen werden.

Schritt 2: USB-Staubkappe öffnen. Zum

Öffnen nach links oder rechts drehen.

Schritt 3: USB-Disk einlegen, um Rezepte, Bilder usw. herunter- oder hochzuladen.



4. Bedienungsanleitung


4.1 Stromanschluss

Schritte	Aktion	Referenz	Details
1	An die Stromversorgung anschließen		Einphasig 3 Verkabelung/Dreiphasig 5 Verkabelung
2	Netzschalter einschalten		Netzschalter einschalten, Bildschirmbeleuchtung einschalten, in den Standby-Modus wechseln

4.2 Bedienoberfläche

4.2.1. Schnittstelle

1. Schalten Sie den Netzschalter ein, der Bildschirm leuchtet auf und Sie gelangen wie folgt in die Standby-Oberfläche:

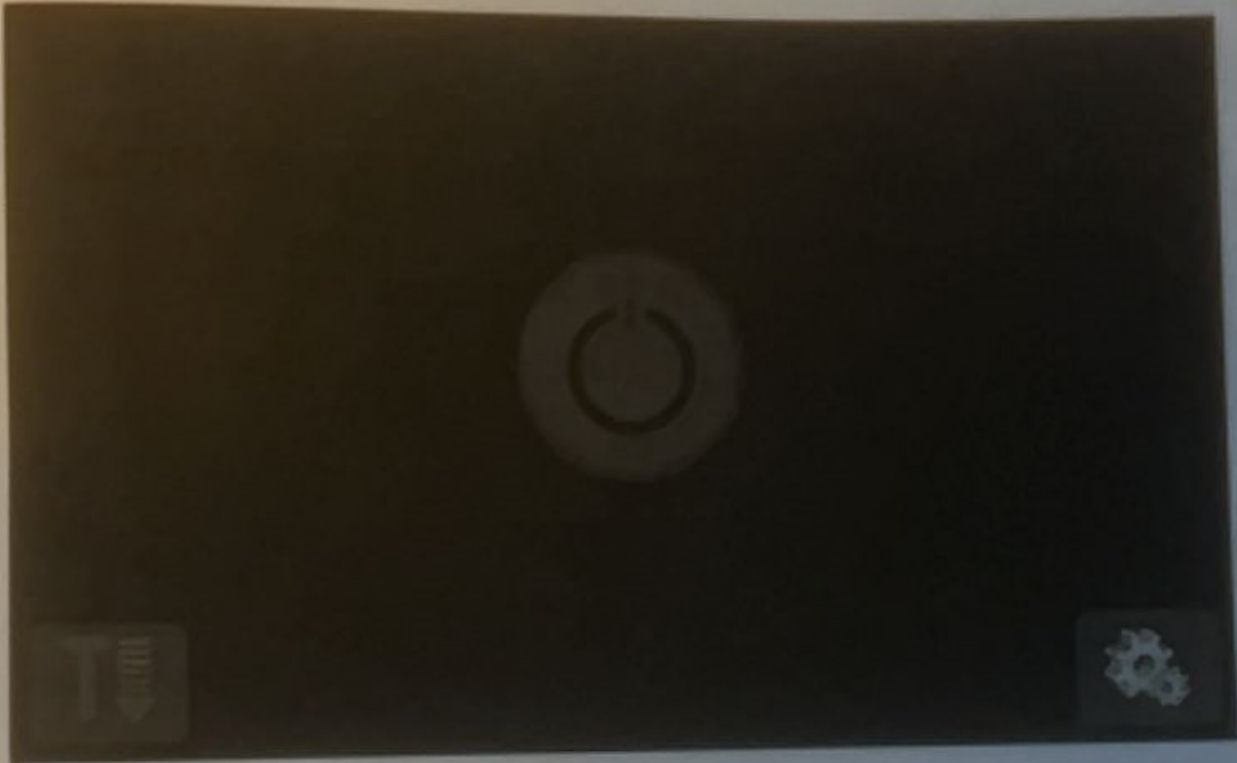

Kühlmodus: Wenn die Garraumtemperatur über 70 °C liegt, folgen Sie dem Hinweisfenster, um die Tür zu öffnen, während der Lüfter weiterläuft. Wenn die Temperatur auf 70 °C fällt, wird automatisch


die Standby-Oberfläche verlassen oder der Abkühlmodus durch Drücken von abgebrochen.



2. Drücken Sie



um in die Hauptoberfläche zu gelangen:

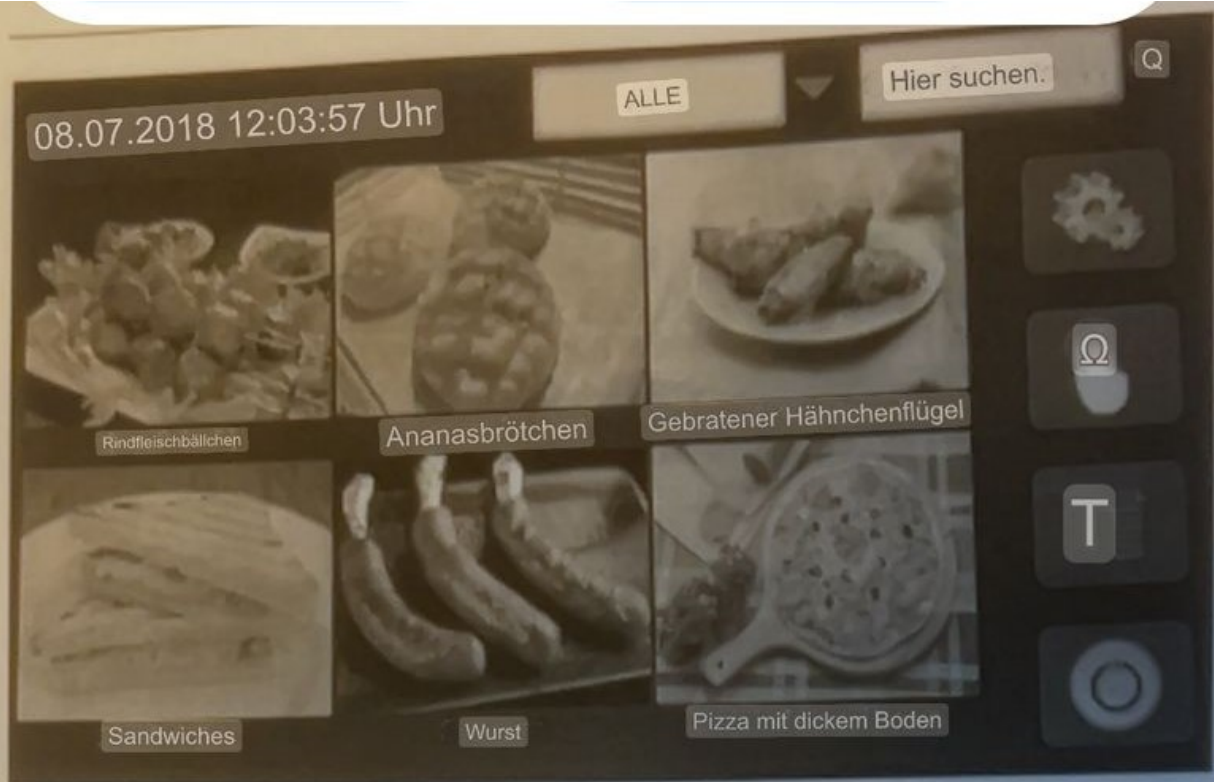

Vorheiztemperatur einstellen, drücken Sie diese Taste




Ausschalttaste, ein langes Drücken genügt, um zur Standby-Oberfläche zurückzukehren

4.2.2. Menü bearbeiten

1. Tippen Sie auf das Foto des Gerichts, um die Einstellung einzugeben



Parameter jeder Stufe anzeigen

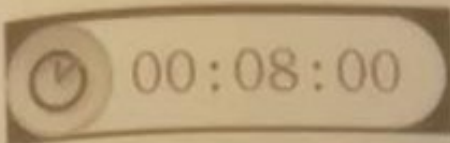

Klicken Sie auf den Timer, um die Garzeit für diese Zeit zu bearbeiten, nicht

gespeichert




Klicken Sie, um die Gartemperatur für diese Zeit zu bearbeiten, nicht

gespeichert




Halten Sie dieses Symbol gedrückt, um die tatsächliche Garraumtemperatur anzuzeigen

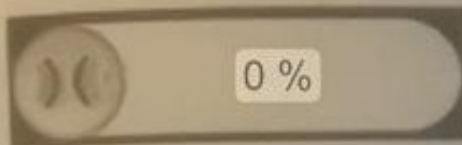

Tippen Sie kontinuierlich, um den Mikrowellenprozentsatz zu ändern (0 % -

100 %, dann recyceln)



Klicken Sie, um die Windgeschwindigkeit anzupassen



Vorheizen



Vorheizen beendet, bereit zum Garen



Temperatur ist


höher als die voreingestellte Abkühlzeit



Zurück, zurück zur Hauptoberfläche




Start



Garen

Mikrowelle

2. Tippen Sie auf das Symbol „Garen starten“, um den Garbildschirm aufzurufen.

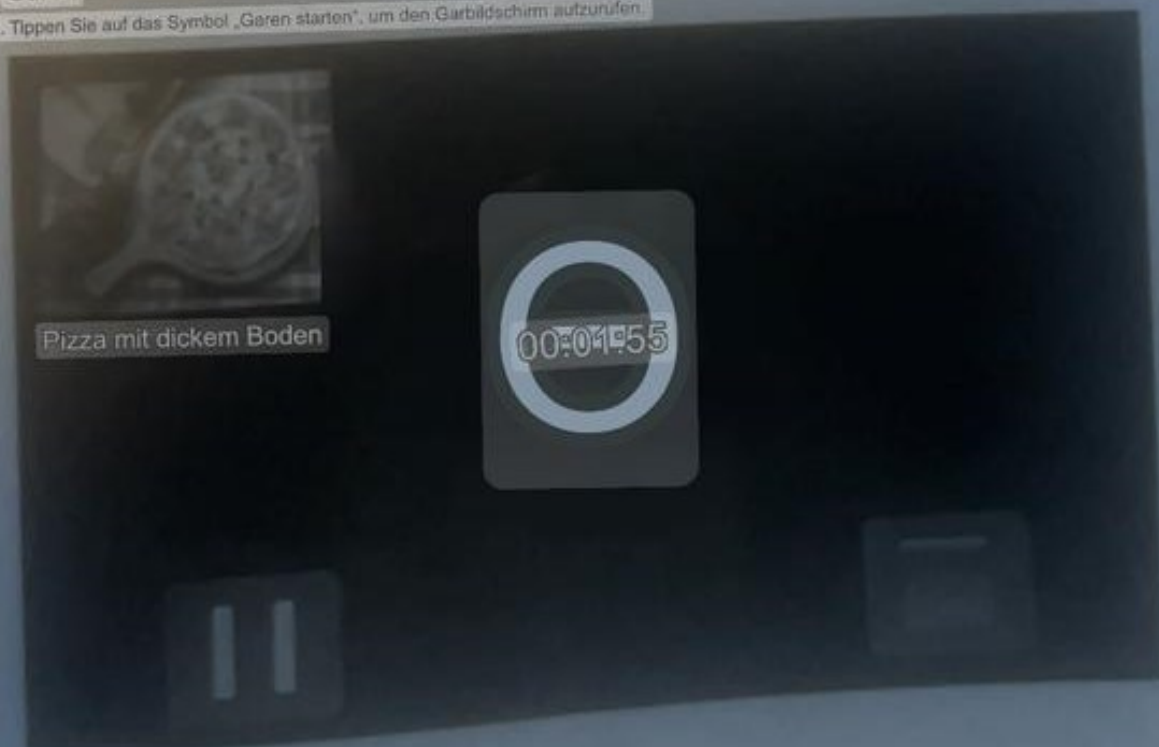


Pause/Fortsetzen, Garvorgang pausieren/fortsetzen

Stopp. Garvorgang beenden


A Vorsicht

Das Öffnen der Tür während des Garvorgangs führt zu einem Warnton und der Meldung "TÜR GEÖFFNET", aber der Garvorgang wird nach dem Schließen der Tür fortgesetzt.


Wenn die Temperatur die voreingestellte Temperatur nicht erreicht hat, zeigt das System Folgendes an:

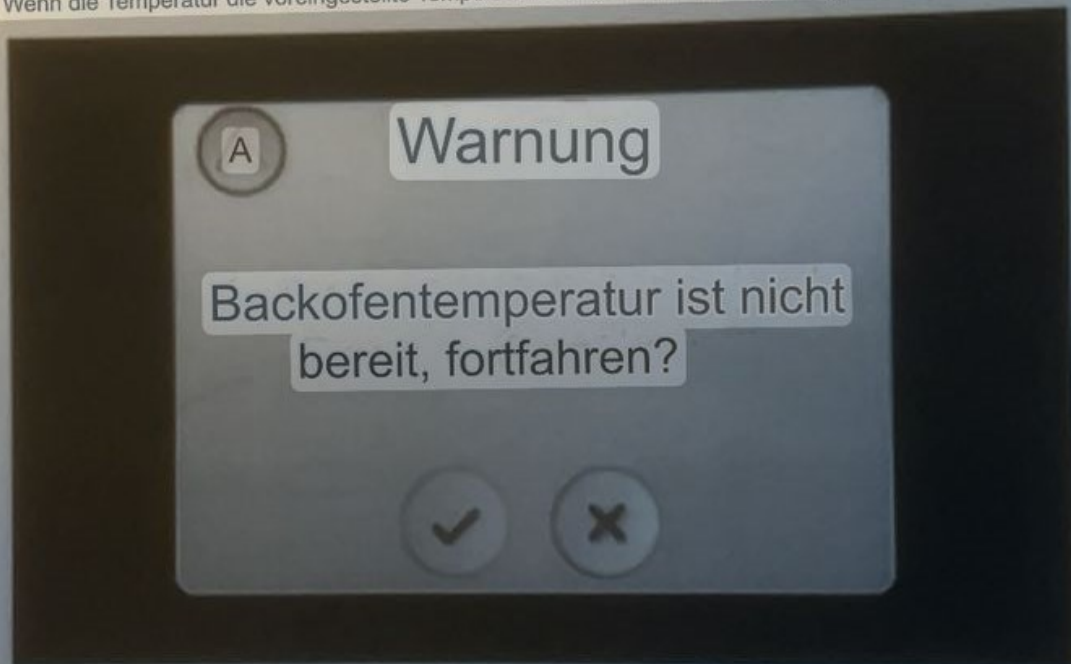


Wenn Sie auf klicken, aber die Tür nicht geöffnet und das Essen nicht in den Backofen gelegt haben, zeigt das System bald dieses Fenster an.

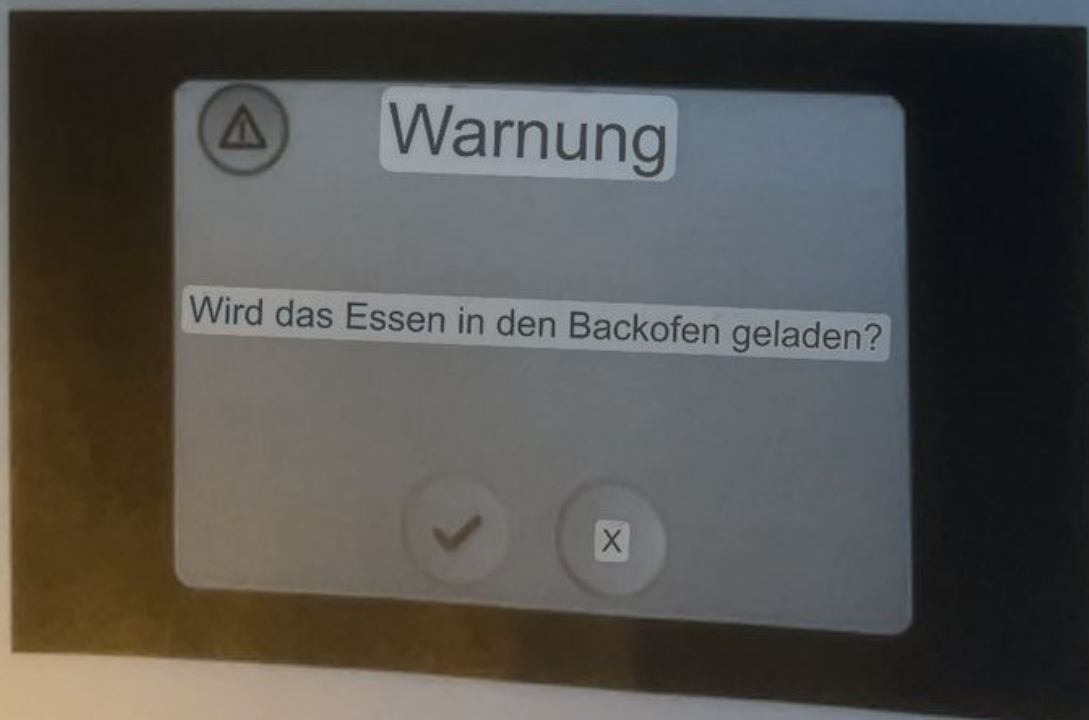

3. Beenden Sie den Garvorgang. Ein Fenster wird geöffnet. Klicken Sie auf "10", um jeweils 10 Sekunden hinzuzufügen, wie unten beschrieben.

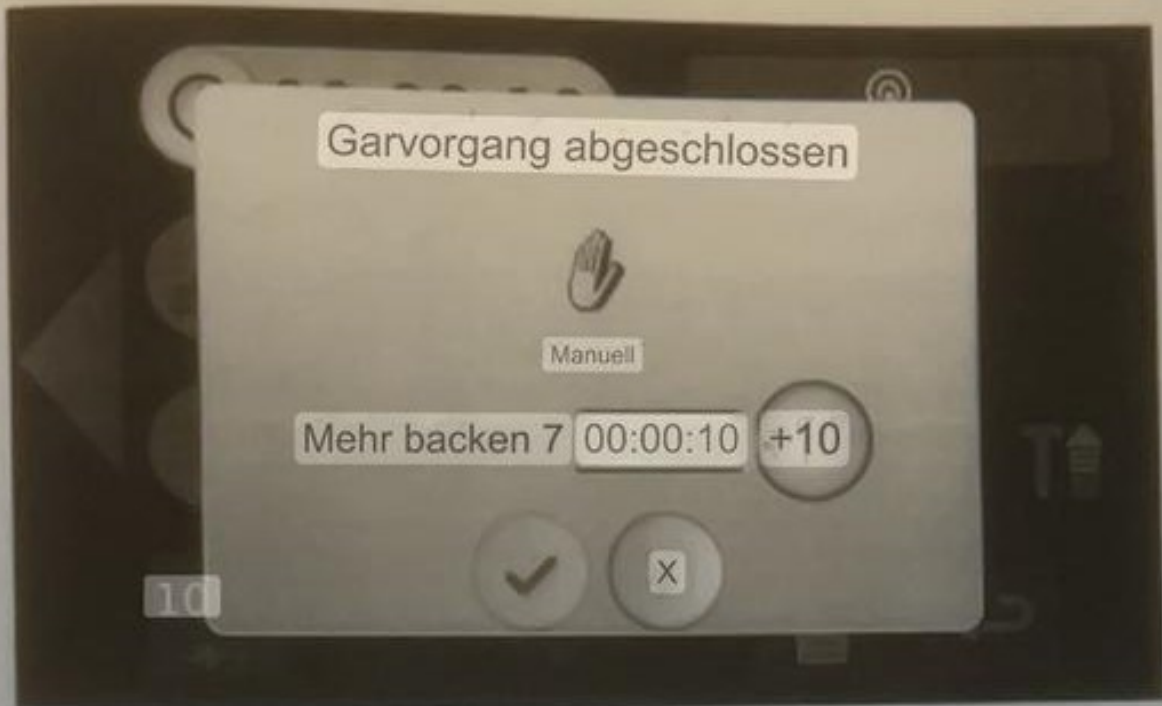

4. Wenn die Tür geöffnet ist, wird ein Warnhinweis in Form eines Bildes angezeigt:

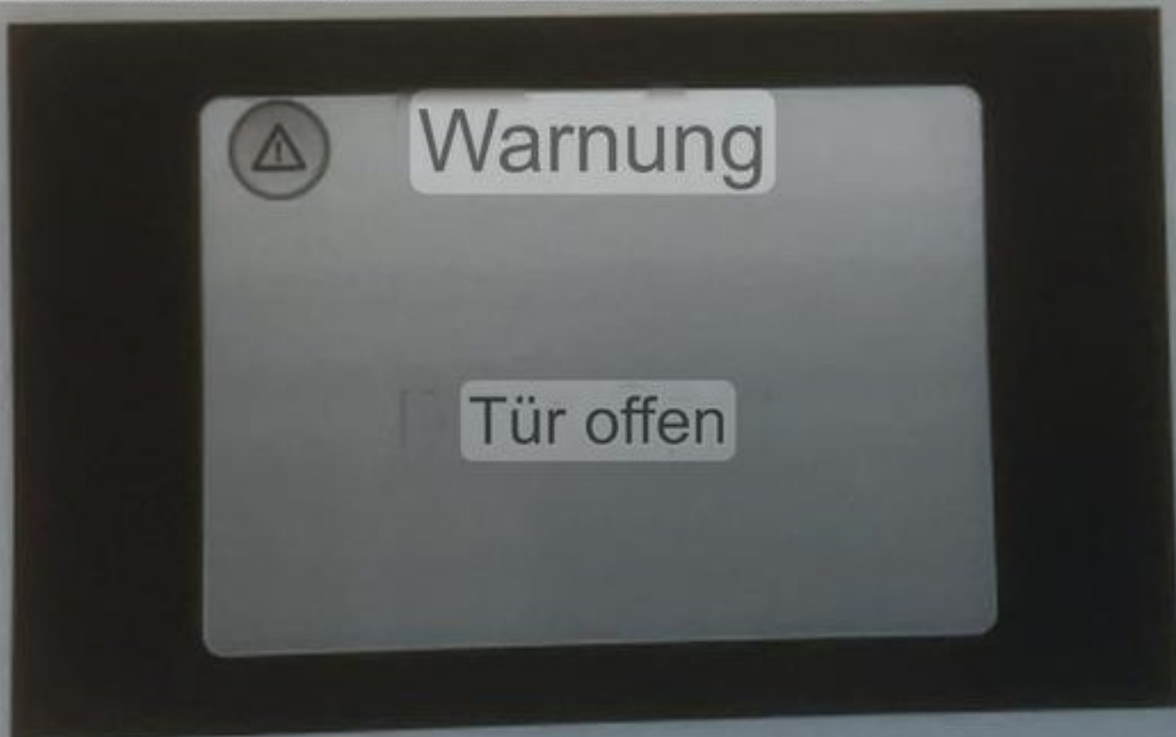

4.2.3. Ein schnelles benutzerdefiniertes Menü



Benutzerdefinierter Modus zum Testen und Entwickeln von Rezepten. Alle Parameter sind

editierbar




Klicken Sie auf  , um einen weiteren Garschritt hinzuzufügen.

Klicken Sie nach Abschluss auf  , um zu speichern.


4.2.4 Systemeinstellungen



Klicken Sie hier, um die Systemeinstellungsfläche aufzurufen

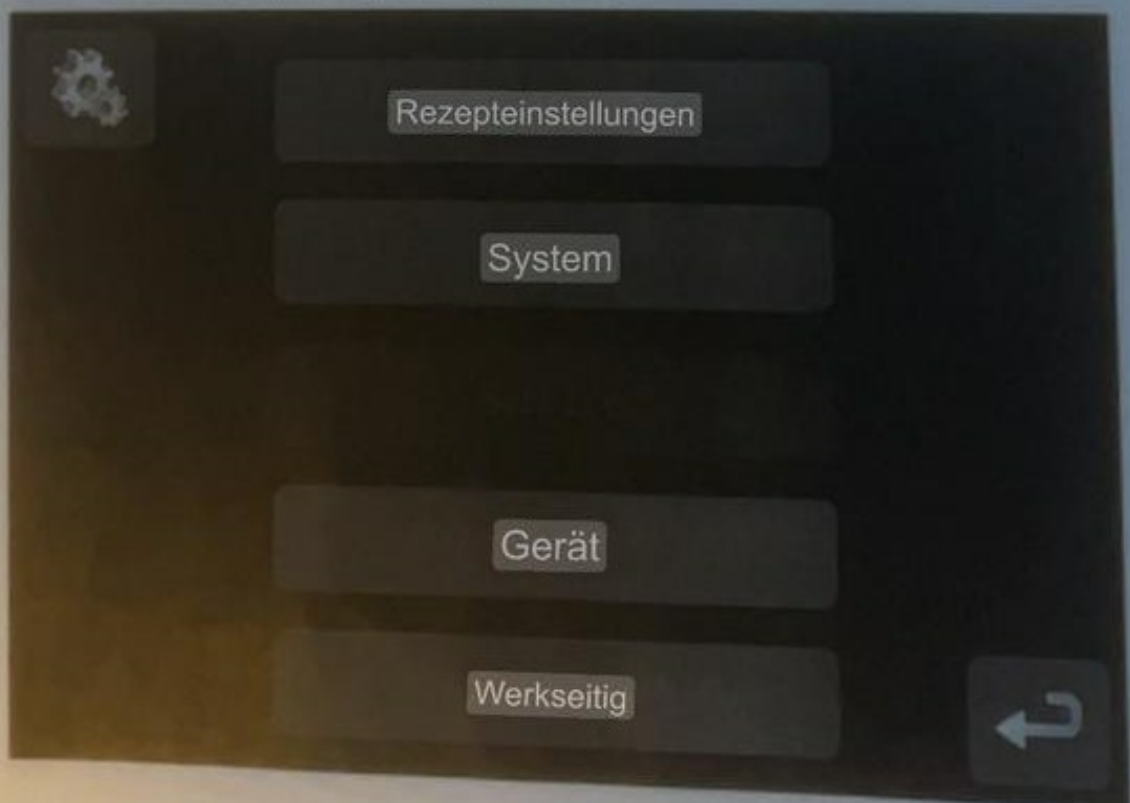

1 Klicken Sie auf "Rezepteinstellungen" und rufen Sie den folgenden Bildschirm auf.

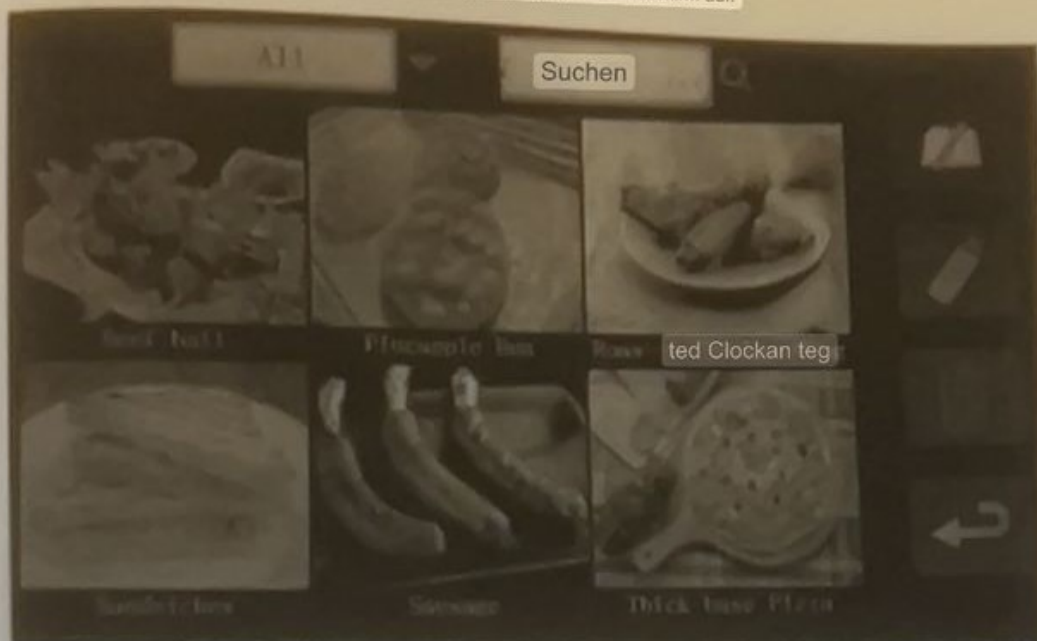

Rezept lesen & schreiben. USB-Rezepte in den Ofen kopieren. Ofenrezepte lesen und kopieren auf USB:



Menü löschen,




Richten Sie ein neues Menü ein und klicken Sie auf den folgenden Bildschirm.



Klicken Sie, um alle Faktoren entsprechend zu bearbeiten,

und klicken Sie dann, um die zweite Garstufe wie

festzusetzen. Es gibt maximal 15 Garstufen. Wenn Sie mit der Einstellung fertig sind, klicken Sie auf



für

Speichern. Der Bildschirm sieht so aus:

The screenshot shows a dark-themed form with several input fields and buttons. At the top, there are two fields: 'Nasmo:' and 'Wurst'. Below them is a 'Bild:' field with a small image of a sausage. Further down is a 'Kategorie:' field with the value 'Keine'. At the bottom is an 'Alarm' field. On the left side, there is a circular button with a checkmark. On the right side, there is a circular button with an 'X'.

Klicken Sie hier, um ein Bild des Gerichts hinzuzufügen. Die Kategorien reichen von Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Abendbrot bis hin

Ganztagsessen. Sie können auch auf den Namen klicken, um den Namen für dieses Rezept zu bearbeiten, wie unten.

The screenshot shows a dark-themed interface for entering Pinyin. At the top, there is a text input field containing '(X) FF GG' and a small '1/20' indicator. Below the input field is a large grid of Pinyin characters. At the bottom, there are two circular buttons: one with a checkmark and one with an 'X'. There are also some smaller, less distinct buttons and icons at the bottom right.

Sie können den chinesischen Namen mit Pinyin eingeben oder direkt den englischen Namen eingeben. Die direkte Buchstabeneingabe ist mög

Wenn Sie kein Englisch haben, geben Sie Pinyin ein und wählen Sie dann die chinesische Zeile aus.

Wenn Sie mehr als 2 Stufen haben, können Sie für jede Stufe einen Alarm einstellen, außer für die Landstuf

Klicken Sie unten auf "Alarm", um keinen Alarm auszulösen

Mit "Stufenindex" können Sie den Alarm für Stufe 1, 2, 3 einstellen (wenn Sie mehr als 3 Stufen haben); Alarm aktivieren:

Klicken Sie auf "Ja", klicken Sie auf "Abbrechen", um die Art der Alarmabschaltung auszuwählen, entweder manuell oder automatisch; klicken Sie auf "Name", um den Namen für diesen Alarm zu bearbeiten (Muss eingestellt werden!).

Manuell: Wenn der Alarm klingelt, muss eine physische Aktion ausgeführt werden, um den Alarm zu stoppen.

Automatisch: Nach einigen Sekunden Klingeln stoppt er automatisch.

Klicken Sie nach der Einstellung auf



um das Menü zu speichern.

2. Klicken Sie auf System, um die Systemeinstellungsoberfläche aufzurufen.

"Sprache": Klicken Sie auf EN oder Chinesisch, um Englisch und Chinesisch auszuwählen.


"Datum": Klicken Sie auf Datum, um das auf dem Bildschirm angezeigte Datum zu bearbeiten

"Zeit", klicken Sie auf die Zeit, um die Anzeige auf dem Ofen zu ändern

"Autostart", klicken Sie hier, um eine automatische Startzeit für das Kochen eines Rezepts festzulegen

"Systempasswort", richten Sie ein Passwort für die Systemeinstellungen ein

3. Klicken Sie auf "Service", das Passwort lautet "*****" (bitte wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um eine Passwortautorisierung zu erhalten)

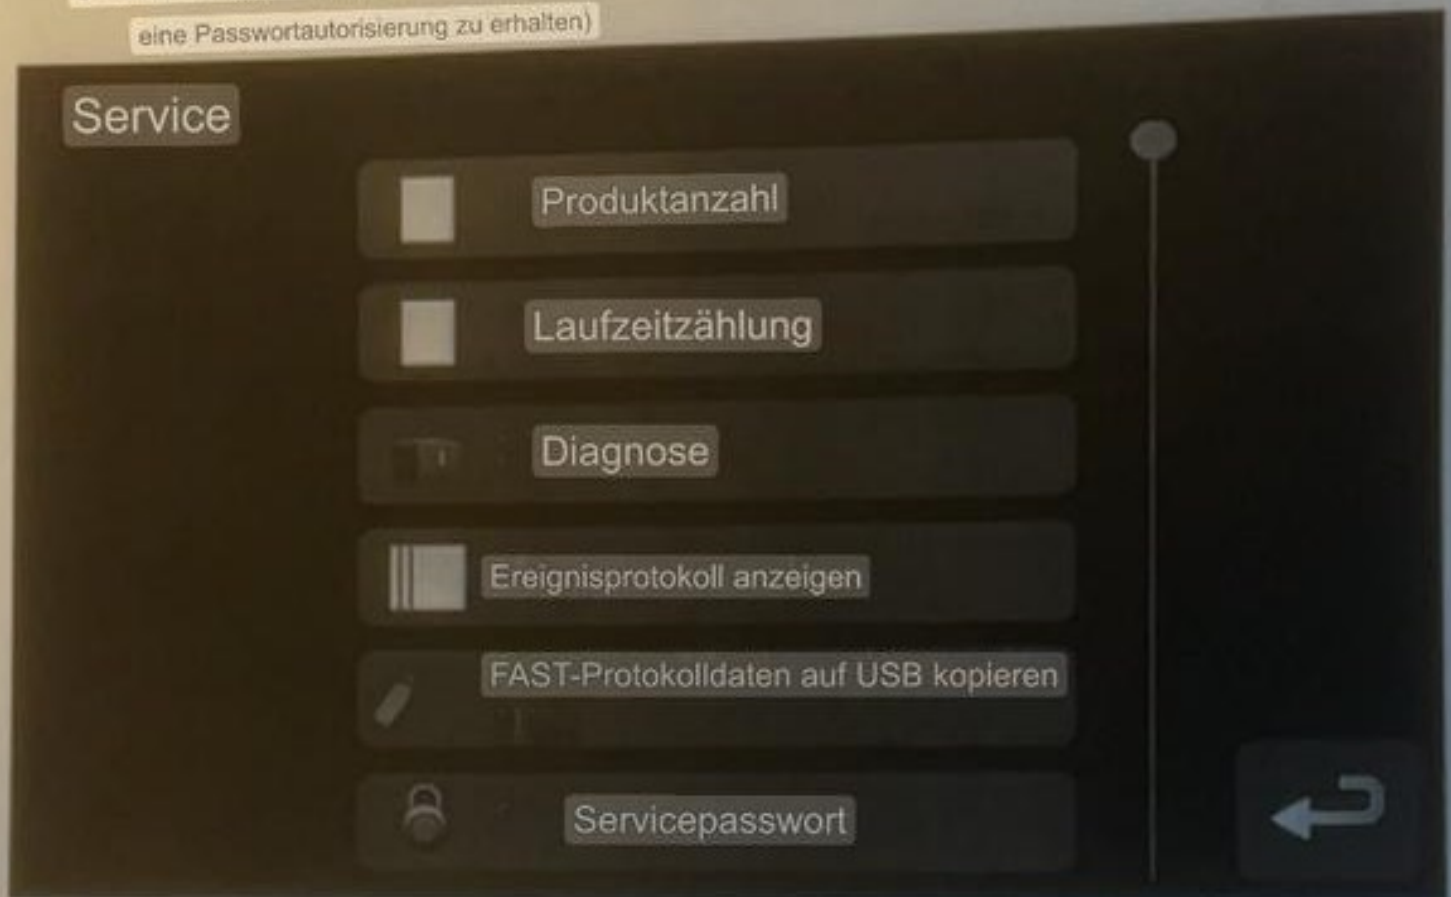

"Produktanzahl", klicken Sie hier, um anzuzeigen, wie oft jedes Menü verwendet wurde

"Laufzeitzählung", Gesamtlauzeit aller Parameter, z. B. "Einschaltzeit"

"Diagnose", Diagnosebildschirm für die technische Wartung des Geräts

"Ereignisprotokoll anzeigen", Betriebsstörungen werden in diesem Protokoll aufgezeichnet

"FAST-Protokolldaten auf USB kopieren", Protokolldaten auf USB herunterladen

"Servicepasswort", "*****" (bitte wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um eine Passwortautorisierung zu erhalten). Sie können Passwörter für den Zugriff auf diese Verwaltungsseite einrichten und unbefugten Zugriff blockieren

4. Klicken Sie auf "Gerät", das Passwort lautet "*****" (bitte wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller, um eine Passwortautorisierung zu erhalten). Rufen Sie diese Schnittstelle auf:



"Gerät von USB kopieren" - Gerätedaten vom USB-Stick in den Backofen kopieren

"Gerät auf USB kopieren" - Gerätedaten vom Backofen auf den USB-Stick kopieren

"Displayhelligkeit" - je höher die Zahl, desto heller

"Signalton" - Lautstärke für Alarm, je höher die Zahl, desto lauter

"Alarmton" - Alarmton

"Temperatureinheit" - Wechsel zwischen °C und °F

"Rezeptbild bearbeiten" - Rezeptbild verwalten, hinzufügen oder löschen

"Rezeptpasswort" - nach der Einrichtung muss es vor dem Aufrufen des Rezepts eingegeben werden

Parameterseite

"Gerätepasswort" - Administratorkennwort zum Aufrufen der Geräteeinstellungen

"Demo-Modus" - "Ja" - nur Touchscreen funktioniert für Demo, keine Heizfunktion, "Nein"

- Touchscreen und Heizfunktion funktionieren beide

"Werkseinstellung wiederherstellen" - auf Werkseinstellungen zurücksetzen

"Firmware aktualisieren" Software aktualisieren oder reparieren, Apps wiederherstellen, sichern und erneuern

"Hintergrundbeleuchtungs-Dimmzeit" Zeit zum Dimmen der Bildschirmhelligkeit anpassen

„Rezeptdetails anzeigen“ auf „NEIN“ setzen, um Parameterdetails zum Kochen auszublienden
„Nutzungsablauf“ Legen Sie die Nutzungsdauer des Geräts fest. Wenn die Zeit abgelaufen ist, müssen Sie das Kennwort eingeben, um auf die Arbeitsseite des Touchscreens zu gelangen.

5. Reinigung

5.1 Reinigungsanleitung

WARNUNG: STELLEN SIE SICHER, DASS DAS GERÄT VOM STECKER GEZOGEN UND ABGEKÜHLT IST, BEVOR SIE ES REINIGEN

▲ **Achtung:** Muss cool sein

Herunterfahren des Ofens und der Komponenten vor der Reinigung, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann

5.1.1 Schnelle Abkühlmethode

Im Standby-Modus drücken Sie . Gerät beginnt mit dem Schnellkühlvorgang. Öffnen Sie die Ofentür. Wenn die Temperatur auf 70 °C fällt, wird das Gerät automatisch beendet.

▲ **Hinweis!** Reinigen Sie den Backofen nicht während des Abkühlens. Der gesamte Vorgang dauert ca. 30 Minuten.

▲ **Warnung:** Die Maximaltemperatur dieses Ofens kann bis zu 280 °C betragen. Bei unzureichender Kühlung kann es zu Körperverletzungen kommen.

Reinigungszweck

Um die hohe Effizienz des Ofens zu gewährleisten, müssen Kammer, Luftfilter und Ölfilter täglich gereinigt werden. Die tägliche Reinigung gewährleistet die Einhaltung der Hygienestandards und verlängert die Lebensdauer.



5.1.2 Reinigungswerkzeuge

Nicht ätzender Backofenreiniger, hitzebeständige Handschuhe, Gummihandschuhe, nicht scheuernder Nylon-Scheuerschwamm.

Reinigungstücher und Lappen, Schutzbrille und Staubmaske

Achtung: Tragen Sie beim Reinigen des Backofens Gummihandschuhe. Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge und keine starken Scheuermittel an den Teilen des Backofens.

▲ **Achtung:** NICHT verwenden

ätzende Reinigungsmittel auf irgendeine Teile des Ofens, sonst wird es zu dauerhaften Schäden an diesem Ofen führen



6. Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt bietet eine einfache Anleitung zu einigen der häufigsten Probleme, die während des Betriebs dieses Geräts auftreten können. Die folgenden Anleitungen zur Fehlerbehebung sollen helfen, Probleme mit diesem Gerät zu beheben oder zumindest genau zu diagnostizieren. Obwohl das Kapitel die am häufigsten gemeldeten Probleme behandelt, können Sie auf Probleme stoßen, die nicht behandelt werden.

Verwenden Sie bei der Fehlerbehebung immer ein Ausschlussverfahren, beginnend mit der einfachsten Lösung und arbeiten Sie sich bis zur komplexesten vor. Übersehen Sie niemals das Offensichtliche: Jeder kann vergessen, ein Kabel anzuschließen oder eine Tür nicht vollständig zu schließen. Am wichtigsten ist, dass Sie immer versuchen, eine klare Vorstellung davon zu bekommen, warum ein Problem aufgetreten ist. Zu jeder Korrekturmaßnahme gehört es, Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass es nicht erneut auftritt. Wenn ein Controller aufgrund einer schlechten Verbindung nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie auch alle anderen Verbindungen. Wenn eine Sicherung weiterhin durchbrennt, finden Sie heraus, warum. Denken Sie immer daran, dass der Ausfall einer kleinen Komponente oft auf einen möglichen Ausfall oder eine Fehlfunktion einer wichtigeren Komponente oder eines wichtigeren Systems hinweisen kann.

GEFAHR

Dieses Gerät sollte bei Wartungsarbeiten vom Stromnetz getrennt werden, insbesondere wenn Prüfungen der Stromkreise erforderlich sind. Bei der Durchführung solcher Prüfungen ist äußerste Vorsicht geboten. Dieses Gerät kann über mehr als einen Stromanschluss verfügen. Ziehen Sie vor der Wartung alle Netzkabel ab. Inspektionen, Tests und Reparaturen elektrischer Komponenten sollten nur von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Backofen hat keinen Strom	Hauptstromversorgung ist unterbrochen	Hauptstromversorgung einschalten und Backofen neu starten
	Backofenkabel ist nicht eingesteckt	Prüfen Sie, ob der Stecker eingesteckt ist
	Temperaturbegrenzer hat ausgelöst	Der Höchsttemperaturbegrenzer befindet sich an der Rückseite des Backofens. Setzen Sie ihn zurück und starten Sie den Backofen neu.
Backofen heizt nicht auf	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Barriere reinigen, Tür ordnungsgemäß schließen.
	Backofen lässt sich nicht einschalten	Backofen einschalten und aufheizen.
Tür schließen, aber es erscheint immer noch die Meldung "Tür offen"	Speisereste blockieren das Schließen der Tür	Barriere reinigen, Tür ordnungsgemäß schließen.
	Tür nicht richtig geschlossen	Öffnen und Schließen wiederholen, um zu prüfen, ob sie richtig schließt.
	Türverriegelungsschalter funktioniert nicht	Kundendienst anrufen.
Die Speisen sind nicht gut oder nicht den Anforderungen entsprechend gegart	Backofen ist verschmutzt (viel Fett, Kohlenstoff und Speisereste verschleien die Mikrowelle)	Reinigungsanweisungen befolgen
	Falsches Menü wählen	Prüfen, ob das richtige Menü oder Programm gewählt wurde
	Speisen befanden sich nicht im richtigen Ausgangszustand (gefroren oder gekühlt)	Sicherstellen, dass der Backofen den empfohlenen Bedingungen entspricht, bevor Sie ihn in den Backofen stellen

	Die Lebensmittelspezifikationen sind nicht korrekt	Stellen Sie sicher, dass Gewicht und Größe der Lebensmittel korrekt sind
Der angezeigte Temperaturfühler ist defekt	Der Temperaturfühler funktioniert nicht	Rufen Sie den Kundendienst an
Die Gartemperatur ist niedrig	Prüfen Sie, ob die folgenden Teile verstopft sind: Düsenplatte, Rücklufteinlass, Ölfilter	Reinigen Sie es täglich, um sicherzustellen, dass sie nicht verstopft sind ⚠ Hinweis: Für Glas- oder Keramik-Backofenteile gibt es keine Garantie.
	Der Backofen heizt nicht vollständig auf	Heizen Sie den Backofen auf die voreingestellte Temperatur auf und lassen Sie ihn 5 Minuten lang im Leerlauf laufen
	Das Heizelement funktioniert nicht	Rufen Sie den Kundendienst an
Das Magnetron ist zu heiß	Es gelangt keine kalte Luft in den Backofen	Entfernen Sie Substanzen und Staub, die den Luftfilter am Einlass verstopfen
Das Motorgebläse ist zu heiß	Es gelangt keine kalte Luft in den Backofen	Entfernen Sie Substanzen und Staub, die den Luftfilter am Einlass verstopfen